## Très cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre cadre numérique. Préparez-vous à une toute nouvelle expérience photo ! Avec votre nouveau cadre numérique, regardez des photos et des vidéos et écoutez de la musique – tout cela sans ordinateur.

Ecran LCD-TFT haute valeur qualitiative

Votre cadre photo numérique possède une mémoire interne de 256 MB, un lecteur de carte mémoire et une interface USB. Les fichiers peuvent être supprimés de la mémoire interne et copiés de la carte mémoire ou de la clé USB.

Avec la télécommande fournie, vous pouvez facilement échanger des photos, de la musique et des fichiers vidéo, modifier les paramètres et beaucoup d'autres choses.

Présentation claire des formats miniatures (affichage miniature de nouvelles photos en même temps). Votre cadre photo numérique supporte la rotation et la modification du format de la page.

Regardez vos photos en toute simplicité avec le diaporama automatique accompagné d'une musique de fond.

En outre, vous avez également à votre disposition des fonctions additionnelles comme l'heure, l'affichage de date, un réveil et une fonction de marche/arrêt automatique.

Nous vous souhaitons bien du plaisir avec votre appareil et ses multiples fonctions !

## A propos du guide d'utilisation

L'aide à l'installation des pages suivantes vous permet de mettre en service votre appareil rapidement et facilement. Vous trouverez des descriptions détaillées dans les chapitres suivants de ce guide d'utilisation.

Lisez attentivement le présent guide d'utilisation. Veillez surtout aux consignes de sécurité pour assurer un parfait fonctionnement de votre appareil. Le fabricant n'endosse aucune responsabilité si vous ne respectez pas ces consignes.

### Symboles utilisés

⚠ Avertit des risques pour les personnes, des dommages pour l'appareil ou de d'autres objets ainsi que d'une éventuelle perte de données. Les dommages corporels ou matériels ne peuvent provenir que d'une manipulation non conforme.

Ce symbole signale des astuces vous permettant d'utiliser plus simplement votre appareil.

# 1 Conseils de sécurité et recommandations

Ne procédez à aucun réglage et changement qui ne sont pas décrits dans le présent mode d'emploi.

## Installation de l'appareil

L'appareil est exclusivement destiné à un usage privé. L'appareil doit reposer sur une surface stable et plane. Posez tous les câbles de façon à ce que personne ne puisse trébucher ni se blesser ou que l'appareil ne soit endommagé.

Soyez toujours soigneux avec l'appareil. Evitez de toucher l'écran LCD. Ne jamais déposer d'objets lourds ou à extrémité tranchante sur l'écran, le cadre où le câble de branchement secteur.

Protégez l'appareil du rayonnement solaire direct, de la chaleur, des grandes variations de températures et de l'humidité. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un chauffage ou d'une climatisation. Veillez aux indications concernant la température et l'humidité de l'air dans les caractéristiques techniques.

Si votre appareil devient trop chaud ou si de la fumée sort de l'appareil, retirez aussitôt la prise du secteur. Laissez examiner votre appareil par un spécialiste. Afin d'éviter la propagation d'un feu en cas d'incendie, tenez cet appareil éloigné des flammes.

N'installez pas l'appareil dans des salles humides. Ne touchez jamais les fiches/prises secteur avec les mains humides.

Aucun liquide ou corps étranger ne doit entrer dans l'appareil. Séparez l'appareil du secteur au cas où des liquides ou corps étrangers parviennent dans l'appareil et faites contrôler votre appareil par un technicien.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance autour de l'appareil. Ne pas laisser les feuilles d'emballage à portée des enfants.

## Alimentation électrique

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation de fourni avec votre appareil (Cf. chapitre Annexe / Caractéristiques techniques). Contrôlez si la tension secteur de votre appareil (plaque signalétique) est identique à celle du lieu d'installation. Les parties complètes correspondent au mode de tension indiqué sur l'appareil.

Ne touchez jamais les câbles électriques s'ils sont endommagés.

Débranchez votre appareil du réseau électrique avant de nettoyer la surface. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage liquides, gazeux ou légèrement inflammables (sprays, produits abrasifs, vernis brillants, alcools).

Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec. En cas de bris de l'écran d'affichage, un liquide légèrement corrosif peut se répandre. Evitez tout contact avec la peau et les yeux.

## Réparations

Ne réparez pas vous-même l'appareil. Une maintenance non conforme peut occasionner des dommages corporels ou matériels. Laissez examiner votre appareil exclusivement par un spécialiste agréé.

N'enlevez pas la plaque signalétique de votre appareil, autrement la garantie s'éteint.

## Supports mémoire photo

Utilisez uniquement les supports d'enregistrement compatibles avec l'appareil. Afin de prévenir tout dommage sur la carte ou sur l'appareil, la carte doit être uniquement introduite dans l'appareil ou en être retirée quand ce dernier est éteint.

Ne retirer en aucun cas la carte mémoire installée pendant que l'appareil y accède. Ceci pourrait endommager ou effacer des données.

## Batteries :

AVERTISSEMENT ! L'UTILISATION D'UN MAUVAIS TYPE DE BATTERIE ENTRAINE UN RISQUE D'EXPLOSION.

Si vous n'utilisez pas le cadre sur une longue période, retirez la batterie. Ainsi, vous ne l'épuisez pas et vous ne pouvez causer aucun dommage à la télécommande.

Les batteries utilisées doivent être éliminées conformément aux dispositions y afférentes en vigueur dans votre pays.

# 2 Aperçu

## Aperçu des fonctions du menu

Le menu principal comporte quatre symboles.

1. Menu photo
2. Menu musique
3. Menu vidéo
4. Paramètres

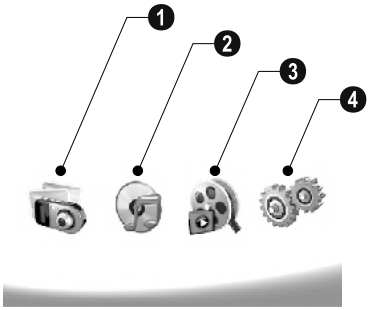


### Naviguer dans le menu

1. Appuyez sur la télécommande (MENU).
2. Sélectionnez le menu souhaité avec ◀/▶.
3. Confirmez par ↵.

Vous pouvez également appeler les menus avec les touches correspondantes situées à l'arrière de l'appareil.

### Appeler les menus directement

Appuyez sur la touche, télécommande, pour appeler le menu photo.

Appuyez sur la touche, télécommande, pour appeler le menu musique.

Appuyez sur la touche de la télécommande pour appeler le menu vidéo.

## Symboles sur l'écran

La touche située à l'arrière de l'appareil vous permet d'appeler la fonction correspondante, qui sera affichée à l'écran.

Le symbole d'affichage disparaît si il n'y a aucune activité cinq secondes après avoir appuyé sur la touche située à l'arrière.

### Mode Photo/Musique/Vidéo

– Pour accéder au menu précédent

– En haut

– En bas

– A gauche

– A droite

– Suppression de fichiers de la mémoire interne

– Copier des fichiers dans la mémoire interne

– Valider une option

### Mode Diapositives

– Pour accéder au menu précédent

– Pour accéder au fichier photo suivant

– Pour accéder au fichier photo précédent

– Démarrer ou arrêter la lecture

–Paramètres de luminosité (), Contraste () et de Couleurs (). Appuyez sur le bouton correspondant sur l'arrière du cadre afin de accéder au menu des paramètres. Appuyer de manière répétitive sur la touche correspondante vous permet de régler la luminosité, le contraste et la couleur.

– Options pour faire pivoter la photo (), pour modifier le format de la page () et régler le temps de latence du diaporama (). Appuyez sur la touche correspondante à l'arrière du cadre afin d'accéder au menu options. Appuyer de manière répétitive sur la touche correspondante affiche les différents effets.

– Paramètres pour musique de fond

### Mode lecture musique/vidéo

– Pour accéder au menu précédent

– Fichier musique ou vidéo suivant

– Fichier musique ou vidéo précédent

– Démarrer ou arrêter la lecture

/ – Régler le volume

– Affiche le titre de la musique ou de la vidéo en cours

FR

## Aperçu de l'appareil

La touche située à l'arrière de l'appareil vous permet d'appeler la fonction correspondante, qui sera affichée à l'écran.

❶ – Appeler les fonctions menu / Retourner au menu précédent

❷ – Appeler les fonctions menu / naviguer dans le menu / passer à la photo, la musique ou la vidéo suivante / augmenter la luminosité

❸ – Appeler les fonctions menu / naviguer dans le menu / passer à la photo, la musique ou la vidéo précédente / diminuer la luminosité

❹ – Appeler les fonctions menu / naviguer dans le menu / démarrer ou arrêter la lecture / augmenter le contraste / régler le temps de latence du diaporama

❺ – Appeler les fonctions menu / naviguer dans le menu / accès au menu paramètres pour la luminosité, le contraste et la couleur / diminuer le contraste / augmenter la luminosité

❻ / – Appeler les fonctions menu / copier ou supprimer des fichiers / accès au menu options / diminuer le volume

❼ – Confirmer le choix / démarrer le diaporama

❽ **ON/OFF** – Commutateur Marche/Arrêt

❾ **SD/SDHC/MMC/MS/XD/CF** – Connecteur pour carte mémoire

❿ -Prise – Connexion USB pour PC

⓫ - Prise femelle – Connexion de câble réseau

⓬ Bouton pour le changement de cadre

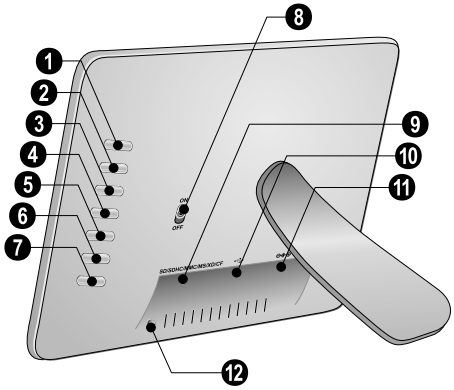

## Télécommande

### ❶ Activer et désactiver

⏻ – Commutateur marche/arrêt / conditions de veille

### ❷ Appeler les fonctions du menu

MENU – Appeler le menu principal

– Appeler le menu photo

– Appeler le menu musique

– Appeler le menu vidéo

### ❸ Copier/enregistrer des fichiers

– Dans le menu photo, musique ou vidéo: Copier un fichier

– Dans le menu photo, musique ou vidéo: Suppression de fichier

### ❹ Fonctions de lecture

– Pendant la lecture seule : Fichier photo, musique ou vidéo précédent

– Démarrer ou arrêter la lecture

– Pendant la lecture seule : Fichier photo, musique ou vidéo suivant

– Terminer la lecture / accéder au menu précédent

– Répéter la lecture de fichier photo, musique ou vidéo

### ❺ Fonctions supplémentaires

– Appuyer plusieurs fois : Affichage des différents temps de latence du diaporama

– Modifier le format d'affichage (4:3 ou 16:9)

– Faire pivoter la photo en position d'arrêt.

DD/MM/YY – Affichage du temps paramétré lors de la lecture

### ❻ Régler le volume

/ – Régler le volume

– Fonction secret

### ❼/❽ Touches de navigation

/ / / – Naviguer dans le menu / sélectionner les options

– Accéder aux fonctions du menu / confirmer entrée

ESC – Pour accéder au menu précédent

# 3 Première mise en service

## Contenu de l'emballage

❶ Cadre photo numérique avec support
❷ Un Cadre
❸ Télécommande (avec Piles)
❹ Bloc d'alimentation
❺ Câble USB
Manuel d'utilisation (sans illustration)

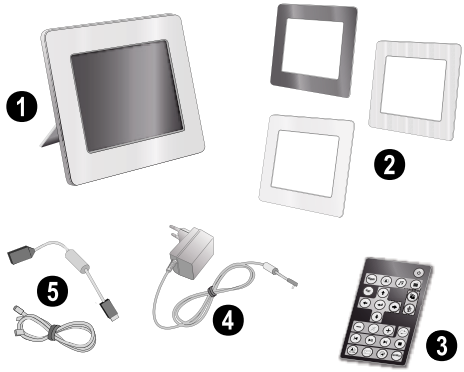


S'il manquait un des composants ou si vous constatiez des dommages, adressez-vous à votre revendeur ou à notre service après-vente.

## Monter le support

Fixez le support sur la partie arrière du cadre.

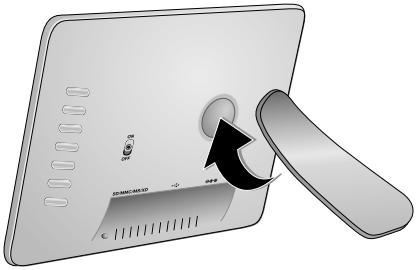

## Brancher le câble d'alimentation

Contrôlez si la tension secteur de votre appareil (plaque signalétique) est identique à celle du lieu d'installation.

**1** Branchez le câble d'alimentation sur le port situé à l'arrière de l'appareil. Branchez le câble d'alimentation sur la prise secteur. N'allumez pas l'appareil !

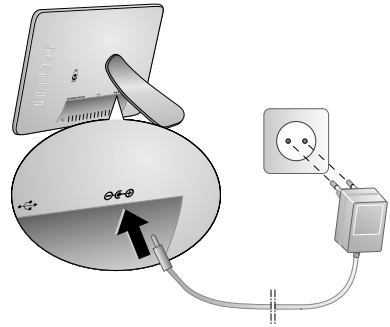

## Connectez au PC

Le câble USB vous permet de relier le cadre photo à l'ordinateur pour transférer des fichiers entre la mémoire interne et l'ordinateur.

Lorsque vous avez branché le cadre à un ordinateur, la carte mémoire introduite n'est pas détectée.

**1** Allumez l'appareil avec le commutateur marche/arrêt situé à l'arrière.

**2** Reliez l'extrémité étroite du câble avec le cadre éteint et l'extrémité large à l'ordinateur.

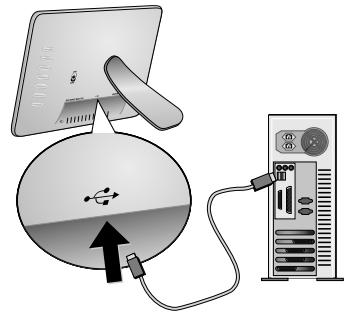

**3** Allumez l'appareil avec le commutateur marche/arrêt situé à l'arrière. Attendez un moment, jusqu'à ce que l'ordinateur détecte le nouveau matériel. Les fichiers photo, musique et vidéo compatibles peuvent être copiés sur la mémoire interne avec l'Explorer.

## Mise en place d'une carte mémoire

**1** Allumez l'appareil avec le commutateur marche/arrêt situé à l'arrière.

**2** Introduisez une carte mémoire dans l'emplacement correspondant sur la partie arrière de l'appareil. Votre appareil supporte les cartes mémoires suivantes : SD/SDHC/MMC/MS/XD/CF.

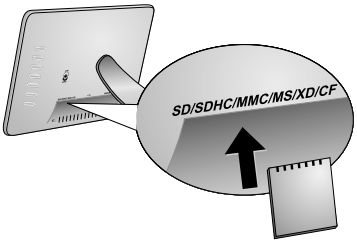


⚠ Utilisez uniquement les supports d'enregistrement compatibles avec l'appareil. Afin de prévenir tout dommage sur la carte ou sur l'appareil, la carte doit être uniquement introduite dans l'appareil ou en être retirée quand ce dernier est éteint.

Ne retirer en aucun cas la carte mémoire installée pendant que l'appareil y accède. Ceci pourrait endommager ou effacer des données.

**3** Allumez l'appareil avec le commutateur marche/arrêt situé à l'arrière. Le diaporama commence après l'affichage de l'écran de démarrage. Appuyez sur le bouton ESC, de la télécommande pour arrêter le diaporama.

## Introduire les batteries de la télécommande ou les changer

⚠ AVERTISSEMENT ! L'UTILISATION D'UN MAUVAIS TYPE DE BATTERIE ENTRAINE UN RISQUE D'EXPLOSION.

**1** Retirez le boîtier à piles de la télécommande pour déverrouiller (❶) puis remettre le boîtier à piles (❷).

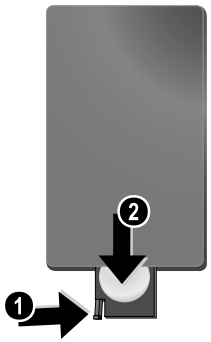


**2** Introduisez la nouvelle batterie avec les pôles positif et négatif placés dans le boîtier à piles comme décrit sur le dessin à l'arrière de la télécommande. Faîtes bien attention à la polarité !

**3** Introduisez le boîtier à piles dans la télécommande jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.

En général, les batteries ont une durée de vie d'environ un an. Si la télécommande ne fonctionne pas, remplacez les batteries. Si vous n'utilisez pas le cadre sur une longue période, retirez la batterie. Ainsi, vous ne l'épuisez pas et vous ne pouvez causer aucun dommage à la télécommande.

Les batteries utilisées doivent être éliminées conformément aux dispositions y afférentes en vigueur dans votre pays.

## Utiliser la télécommande

Orientez la télécommande vers le capteur situé à l'avant de l'appareil. La télécommande fonctionne uniquement si l'angle est inférieur à 30 degrés et si la distance est supérieure à 2 mètres. Lorsque vous utilisez la télécommande, aucun objet ne doit se trouver entre vous et le capteur.

FR

# 4 Lecture

## Lecture Photo

**1** Sélectionnez le menu photo dans le menu principal, et confirmez avec ↵. Un écran avec les symboles des supports de mémoire apparaît.

Vous pouvez également appeler le menu photo sur la télécommande avec la touche ⌂.

**2** Suivez les étapes de sélection de la mémoire interne et du lecteur de carte mémoire pour sélectionner un support de mémoire et appuyez sur ↵.

**3** Neuf photos miniatures par page sont affichées à l'écran comme indiqué ci-dessous.

**4** Sélectionnez la photo que vous souhaitez afficher à l'aide des touches ←/→ ou ↑/↓ de la télécommande.

**5** Appuyez sur ↵ pour démarrer le diaporama.

La touche MENU vous permet d'appeler le menu pendant la lecture.

Appuyez sur ↵ pendant un diaporama pour regarder un seule photo. Appuyez sur ←/→, pour passer à la photo précédente ou suivante.

### Faire pivoter les photos

Lorsqu'une photo est affichée, vous pouvez faire pivoter cette dernière avec la touche ↻ de la télécommande et la remettre en position initiale. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la photo pivote à 90 degrés dans le sens horaire.

### Modifier le format d'affichage

Le cadre photo numérique possède un affichage en format 16:9. Les caméras numériques prennent habituellement des photos en format 4:3. Vous pouvez passer du format 16 :9 au format 4:3 en appuyant de manière répétitive sur la touche ▭ de la télécommande. Lorsque vous passez au format 4:3, la photo est affichée au milieu avec des bandes noires à gauche et à droite de la fenêtre principale.

## Créer un diaporama

### Modifier le temps de latence du diaporama

Vous pouvez modifier le temps de latence du diaporama sur la télécommande avec la touche ⏱. En appuyant de manière répétitive, vous pouvez choisir entre 5, 10, 30 ou 60 secondes.

### Régler la musique de fond du diaporama

Comme musique de fond, vous pouvez uniquement utiliser des fichiers qui sont enregistrés sur la carte mémoire avec les photos de la mémoire interne ou sur la connexion USB.

**1** Appuyez sur la touche du symbole 🔈 située à l'arrière de l'appareil pendant un diaporama. Le menu paramètres pour la musique de fond s'ouvre.

**2** Appuyez sur ▷|| pour lancer la musique de fond.

🔈+/🔈− vous permet de régler le volume. La touche ◁ et/ou ▷ vous permet de passer au titre précédent et/ou suivant.

## Lecture musique

**1** Ouvrez le menu musique dans le menu principal, et confirmez avec ↵. Un écran avec les symboles des supports de mémoire apparaît.

Vous pouvez également appeler le menu musique sur la télécommande avec la touche ♫.

**2** Suivez les étapes de sélection de la mémoire interne et du lecteur de carte mémoire pour sélectionner un support de mémoire et appuyez sur ↵.

**3** Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire avec la touche ←/→ ou ↑/↓ de la télécommande.

**4** Appuyez sur ↵ pour démarrer la lecture. Appuyez sur le bouton ■ ou ESC de la télécommande pour arrêter le diaporama.

Pendant le diaporama, vous pouvez passer au titre précédent ou au titre suivant avec la touche ⏮/← ou ⏭/→.

Appuyez sur la touche ⏯ de la télécommande pour arrêter ou continuer la lecture.

Avec la touche ⟲, vous pouvez choisir de répéter le titre en cours, de répéter tous les titres ou d'éteindre l'option de répétition.

### Régler le volume

Pendant la lecture, vous pouvez régler le volume avec la toucher −/+ de la télécommande. Appuyez sur la touche 🔇 ou de façon répétée sur la touche − pour fermer complètement le volume.

## Lecture vidéo

**1** Ouvrez le menu vidéo dans le menu principal, et confirmez avec ⏎. Un écran avec les symboles des supports de mémoire apparaît.

Vous pouvez également appeler le menu vidéo sur la télécommande avec la touche ▨.

**2** Suivez les étapes de sélection de la mémoire interne et du lecteur de carte mémoire pour sélectionner un support de mémoire et appuyez sur ⏎.

**3** Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire avec la touche ◀/▶ ou ▲/▼ de la télécommande.

**4** Appuyez sur ⏎ pour démarrer la lecture. Appuyez sur le bouton ■ ou ESC de la télécommande pour arrêter le diaporama.

Pendant le diaporama, vous pouvez passer au titre précédent ou au titre suivant avec la touche ⏮/◀ ou ⏭/▶.

Appuyez sur la touche ⏯ de la télécommande pour arrêter ou continuer la lecture.

Avec la touche ⟲, vous pouvez choisir de répéter le titre en cours, de répéter tous les titres ou d'éteindre l'option de répétition.

### Régler le volume

Pendant la lecture, vous pouvez régler le volume avec la toucher ⊖/⊕ de la télécommande. Appuyez sur la touche 🔇 ou de façon répétée sur la touche ⊖ pour fermer complètement le volume.

FR

# 5 Paramètres

## Modifier les paramètres

1 Ouvrez le menu paramètres dans le menu principal, et confirmez avec ↵.

2 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez appliquer avec la touche ↑/↓.

3 Confirmez par ↵.

Vous pouvez appliquer les paramètres suivants :

(Heure) – Régler l'heure et la date. Appuyez sur COMBO pour afficher l'heure à l'écran.

(Luminosité, Contraste, Couleur) – Régler la luminosité, le contraste et la couleur de l'affichage LCD

(Effets de transition) – Régler les différents effets de transition en mode diaporama

(Alarme et arrêt)

**Alarme:** L'alarme peut sonner tous les jours à une heure précise. Les heures et les minutes correspondent à l'heure sélectionnée dans les paramètres.

**Eteindre :**Arrêt automatique pour une heure déterminée de la journée . Le symbole d'arrêt doit être réglé sur ☑.

(Démarrage automatique) – Réglage de différentes fonctions de démarrage automatique de lecture dans le menu principal (diaporama avec une photo, diaporama avec quatre photos ou vidéo). Après le redémarrage, le contenu correspondant est affiché après le logo de démarrage.

(Configuration d'origine) – Sélectionnez ☑ pour remettre les paramètres sur configuration d'origine.

4 Sélectionnez avec ↑/↓ les paramètres souhaités.

5 Confirmez par ↵.

ESC ou ← vous permet de quitter le menu et de revenir au mode initial.

## Copier et supprimer des fichiers

Vous pouvez supprimer des fichiers photo, musique et vidéo de la mémoire interne. Vous pouvez copier des fichiers photo, musique et vidéo d'une carte mémoire ou d'une clé USB.

### Copier un fichier

1 Marquez le fichier que vous souhaitez copier.

2 Appuyez sur la télécommande .

3 Marquez le symbole ☑, et appuyez sur ↵ pour démarrer la copie.

4 Une barre de traitement apparaît sur l'affichage. Une fois la copie terminée, le fichier se trouvera dans la mémoire interne.

Marquez le symbole ☒, et appuyez sur ↵ pour quitter le menu de traitement.

### Suppression de fichier

1 Marquez le fichier que vous souhaitez supprimer.

2 Appuyez sur la télécommande .

3 Marquez le symbole ☑ et appuyez sur ↵ pour supprimer le fichier.

Marquez le symbole ☒, et appuyez sur ↵ pour quitter le menu de traitement.

## Régler la musique et l'heure pour la fonction alarme

Veillez à ce qu'une carte mémoire soit introduite dans l'appareil ou à ce qu'une connexion USB avec un ordinateur soit établie.

1 Appuyez sur la télécommande .

2 Sélectionnez la connexion USB ou une carte mémoire source avec la touche ↑/↓.

3 Confirmez par ↵.

4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser comme musique pour la fonction alarme avec ←/→ ou ↑/↓.

5 Appuyez sur la télécommande .

6 Sélectionnez le symbole de la fonction alarme avec ←/→ ().

7 Confirmez par ↵. Le fichier musique est copié dans la mémoire interne et utilisé comme musique dans la fonction alarme.

8 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour marquer le symbole paramètres ().

9 Confirmez par ↵.

10 Sélectionnez avec ↑/↓ .

11 Suivez les étapes pour régler l'heure de l'alarme. Le mode alarme doit être réglé sur ***MP3***.

# 6 Service

FR

## Changer de cadre

Vous pouvez remplacer le cadre de l'appareil avec le cadre de rechange fourni. Les cadres sont fixés avec des aimants.

**1** Pour effectuer le changement de cadre, appuyez sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil. Retirez le cadre.

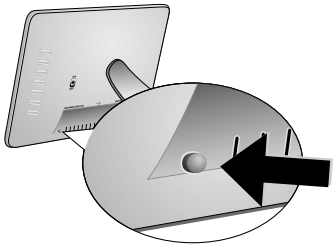

**2** Placez le cadre de rechange sur l'appareil jusqu'à ce qu'au contact avec les aimants.

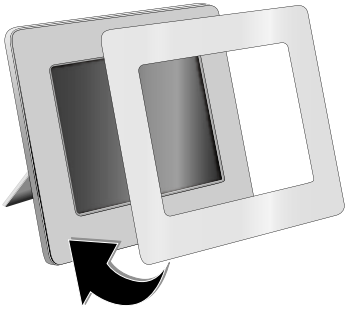

## Informations

| Problèmes | Solution. |
|---|---|
| Le cadre photo ne s'allume pas. | Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement relié au cadre. |
| Aucun fichier ne peut être enregistrer | Assurez-vous que l'espace d'enregistrement est suffisant dans la mémoire interne. Redémarrer le cadre photo et supprimez certains fichiers pour libérer de l'espace d'enregistrement. |
| Aucun son | Assurez-vous que le format du fichier est compatible, que le cadre photo et l'ordinateur sont bien reliés et que la carte mémoire n'est pas endommagée. |
| La carte mémoire n'est pas détectée | Lorsque vous avez branché le cadre à un ordinateur, la carte mémoire introduite n'est pas détectée. |

FR

# 7 Annexes

## Caractéristiques techniques AF 5086MS

### Aperçu

Dimensions (L × H × P) ..... 232,5 × 192 × 22,5 mm
plusieurs feuilles 148-297 mm .....0,575 kg
Prises secteur..... Entrée : 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
.....Sortie : 5 V⎓ / 2 A
Sortie Audio ..... 2 × 1 W
Température ambiante recommandée : ..... 10 – 45 °C
Humidité de l'air relative ..... 20 – 80 %

### Écran

Diagonale Photo .....8 "
Rapport des dimensions .....4:3
Résolution ..... 800 × 600 Pixel

### Mémoire

Mémoire interne.....256 Mémoire MB-NAND

### Connexions

Porta USB Computer .....USB OTG
Cartes mémoire photo compatibles.. SD/SDHC/MS/XD
..... /MMC/CF

### Formats compatibles

Format Photo ..... JPEG
Formats musique ..... MP3
Formats vidéo .....Motion Jpeg, Mpeg-4

## Caractéristiques techniques AF 5105MS

### Aperçu

Dimensions (L × H × P) ..... 293 × 200,5 × 23 mm
plusieurs feuilles 148-297 mm .....0,74 kg
Prises secteur..... Entrée : 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
.....Sortie : 5 V⎓ / 2 A
Sortie Audio ..... 2 × 1 W
Température ambiante recommandée : ..... 10 – 45 °C
Humidité de l'air relative ..... 20 – 80 %

### Écran

Diagonale Photo .....10,2 "
Rapport des dimensions .....16:9
Résolution ..... 800 × 480 Pixel

### Mémoire

Mémoire interne.....256 Mémoire MB-NAND

### Connexions

Porta USB Computer .....USB OTG
Cartes mémoire photo compatibles.. SD/SDHC/MS/XD
..... /MMC/CF

### Formats compatibles

Format Photo ..... JPEG
Formats musique ..... MP3
Formats vidéo .....Motion Jpeg, Mpeg-4

## Caractéristiques techniques AF 5135MS

### Aperçu

Dimensions (L × H × P) .....356 × 249 × 24 mm
plusieurs feuilles 148-297 mm ..... 1,168 kg
Prises secteur..... Entrée : 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
..... Sortie : 12 V⎓ / 1,5 A
Sortie Audio..... 2 × 1 W
Température ambiante recommandée : .....10 – 45 °C
Humidité de l'air relative .....20 – 80 %

### Écran

Diagonale Photo ..... 13,3 "
Rapport des dimensions ..... 16:9
Résolution..... 1280 × 800 Pixel

### Mémoire

Mémoire interne ..... 256 Mémoire MB-NAND

### Connexions

Porta USB Computer ..... USB OTG
Cartes mémoire photo compatibles.. SD/SDHC/MS/XD
...../MMC/CF

### Formats compatibles

Format Photo .....JPEG
Formats musique .....MP3
Formats vidéo ..... Motion Jpeg, Mpeg-4

Toutes les données ne sont que des indications.
**AgfaPhoto** se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable.

**AgfaPhoto Holding GmbH: AGFAPHOTO est sous licence d'Agfa-Gevaert NV & Co. KG.**
**Agfa-Gevaert NV & Co. KG n'est pas le fabricant de ce produit et ne fournit aucune forme de garantie ou d'assistance. Contact: www.agfaphoto.com**

**Pour obtenir des informations sur le service ou les prestations de garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au fabricant : Achat et entretien par l'intermédiaire de Sagem Communications. Contact:www.sagem-communications.com**

Le symbole CE garantie que ce produit ne présente aucun risque pour la sécurité et la santé de son utilisateur et qu'il est conforme à la directive CE 1999/5 relative au interférences électromagnétiques du Parlement Européen et du Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site internet www.agfaphoto.com.

La protection de l'environnement dans le cadre d'un concept de développement durable est très importante pour AgfaPhoto. AgfaPhoto s'efforce d'utiliser des systèmes écologiques. C'est pourquoi AgfaPhoto a décidé d'accorder une grande valeur à la performance écologique à toutes les phases du produit, de la fabrication à la mise en service, et de l'utilisation à l'élimination.

**Emballage :** Le logo (Point vert) signifie qu'une organisation nationale reconnue paie une cotisation pour améliorer le mode d'emballage et les infrastructures de recyclage. Veuillez respecter les procédures de tri de déchets en vigueur dans votre pays l'élimination de cet emballage.

**Batteries :** Si votre produit contient des batteries, ces dernières doivent être éliminées au dépôt prévu à cet effet.

**Produit :** Le symbole poubelle barrée sur le produit signifie que ce produit est un appareil électrique ou électronique. La législation européenne prescrit donc une élimination séparée :

• Sur les lieux de vente, si vous achetez un appareil similaire.

• Aux dépôts locaux (Déchetterie, service déchets spécial etc.)

Ainsi, vous pouvez également contribuer à la réutilisation et au recyclage de vieux appareils électroniques et électriques et avoir un impact sur l'environnement et la santé des gens.

Le présent manuel d'utilisation est imprimé sur du papier de recyclage blanchi sans chlore. Ceci correspond aux normes les plus élevées en matière de compatibilité avec l'environnement. Les emballages carton utilisés et les demi-coques d'emballage en papier et carton peuvent être dépollués comme du papier usagé. Les feuilles en plastique peuvent être recyclées ou déposées en déchets résiduels, selon les spécifications de votre pays.

**Marques déposées :** Les références citées dans le présent manuel sont des marques déposées des entreprises respectives. L'absence des symboles ® et ™ ne signifie pas que les termes utilisés sont des marques libres. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document servent uniquement à des fins de désignation et peuvent être des marques des propriétaires respectifs. AgfaPhoto rejette tous droits sur ces marques.

Ni AgfaPhoto ni les sociétés affiliées ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tiers en rapport aux demandes de dommages et intérêts, pertes, frais ou dépenses qui incombent à l'acheteur ou à des tiers à la suite d'un accident, d'un usage erroné ou abusif de ce produit ou à des modifications et réparations du produit non autorisées ou au non respect des instructions de service et de maintenance de AgfaPhoto.

AgfaPhoto n'endosse aucune responsabilité pour les demandes de dommages et intérêts ou les problèmes à la suite de l'utilisation d'options ou de consommables qui ne sont pas des produits d'origine de AgfaPhoto ou de produits agréés par AgfaPhoto.

AgfaPhoto n'endosse aucune responsabilité pour les demandes de dommages et intérêts à la suite d'interférences électromagnétiques dues à l'emploi de câbles de connexion qui ne sont pas des produits de AgfaPhoto.

Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication n'est autorisée à être reproduite, enregistrée dans un système d'archive ou sous quelque forme que ce soit ou bien transmise par n'importe quel moyen – électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre. Les informations contenues dans le présent document sont destinées exclusivement à l'utilisation du produit décrit. AgfaPhoto n'endosse aucune responsabilité si ces informations sont appliquées à d'autres appareils.

Le manuel d'utilisation est un document n'ayant pas un caractère contractuel.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Copyright © 2008 Sagem Communications